



小物入れ

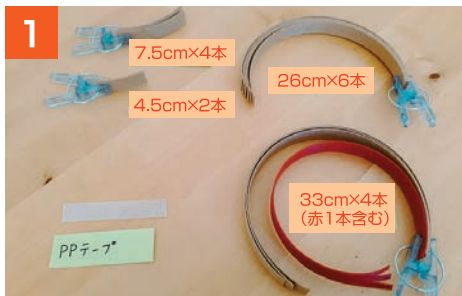

7.5cm×4本 26cm×6本
4.5cm×2本 33cm×4本 (うち1本は赤)
赤のバンドは、PPテープで3本に割く

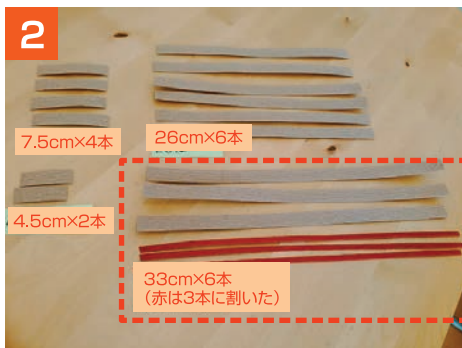


丸みがあると扱いづらいので、まっすぐに形を整える。(鉛筆など丸みのある物と指でテープを挟んでしごくといい)



33cm 横ひも6本全部を、のり代 1.4mm でボンドで接着しておく。(今回使用する12本通りの紙バンド幅が1.4mm)



4 中心線をテープに合わせる
マスキングテープを15cmくらいに切り、接着面を上にして両端を折り返して貼る。底ひもを写真のように隙間なくきっちりと並べる。

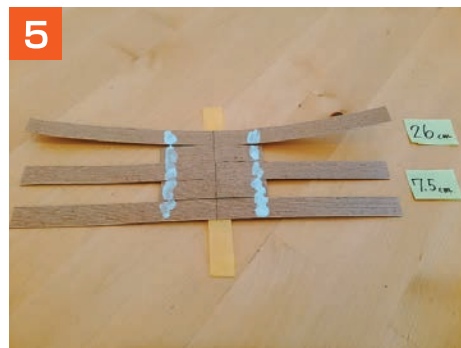


5 ボンドをうすく塗る。(バンド幅からはみ出さないように!) 以下、この行程の写真は省略



6 7.5cm を2本、貼り付ける (この面が小物入れ底の上面になる)



7 マスキングテープごと、そっと裏返して、底の下面を上にする。

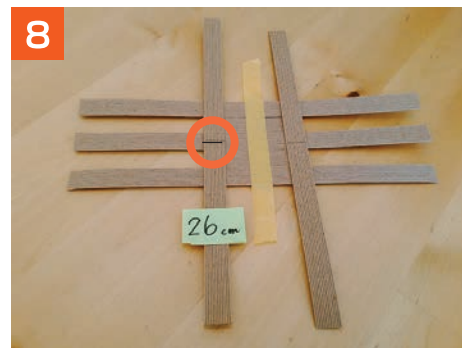


8 中心線に合わせてボンドで接着する。(7.5cmの紙バンドが下から見えないように)



9 洗濯バサミで写真のように固定し、しっかりと接着されるまで待つ。



10 残り1本の縦ひもを、互い違いになるように、写真のように差し込む。

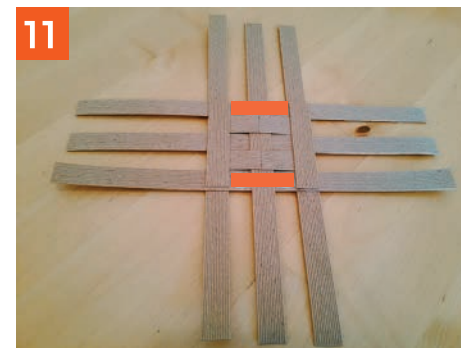

11 裏返して 4.5cm のバンドをオレンジ部分に2本接着すると、差し込んだ縦ひもが固定される。



12 洗濯バサミで写真のように固定し、しっかりと接着されるまで待つ。